3006-302 Digital Time Lock

Instructivo de operaciones interface web para programación de tiempos.

Notas generales:

La cerradura Digital de tiempo está construida sobre la base de la plataforma de la Cerradura digital de auditoría 2.0, exceptuando los modos Día/Noche modos 1 y 2. Se requiere un Pen Drive USB para copiar el archivo con la programación de tiempos a la cerradura.

El archivo tiene el nombre ***sgtimelock.sgt*** y tiene cargada la información de tiempos semanales, feriados y vacaciones.

Hay 4 agendas disponibles para programar y 4 bandas horarias de apertura por cada agenda, además de 30 días feriados (fijos o flotantes) y hasta 31 días de vacaciones en las cuales la cerradura no va a estar disponible.


La posición PIN de programador (00) va a quedar fuera de cualquier agenda cargada en la cerradura a menos que se le asigne una agenda.


A los códigos PIN (01 a 99) se les asigna la agenda 1 cuando se carga una agenda.

Crear y cargar una agenda.


1 – Ingrese a https://sargentandgreenleaf.com/time-lock-configuration2/

2 – Configure su agenda. Los horarios seleccionados "desde" y "hasta" marcan las franjas dentro de las cuales la cerradura ESTÁ HABILITADA. La configuración de fábrica viene sin horarios seleccionados y puede abrirse en todo momento, sin embargo cuando se programan tiempos todo lo que esté fuera de las franjas programadas es tiempo en el que no se va a poder operar.

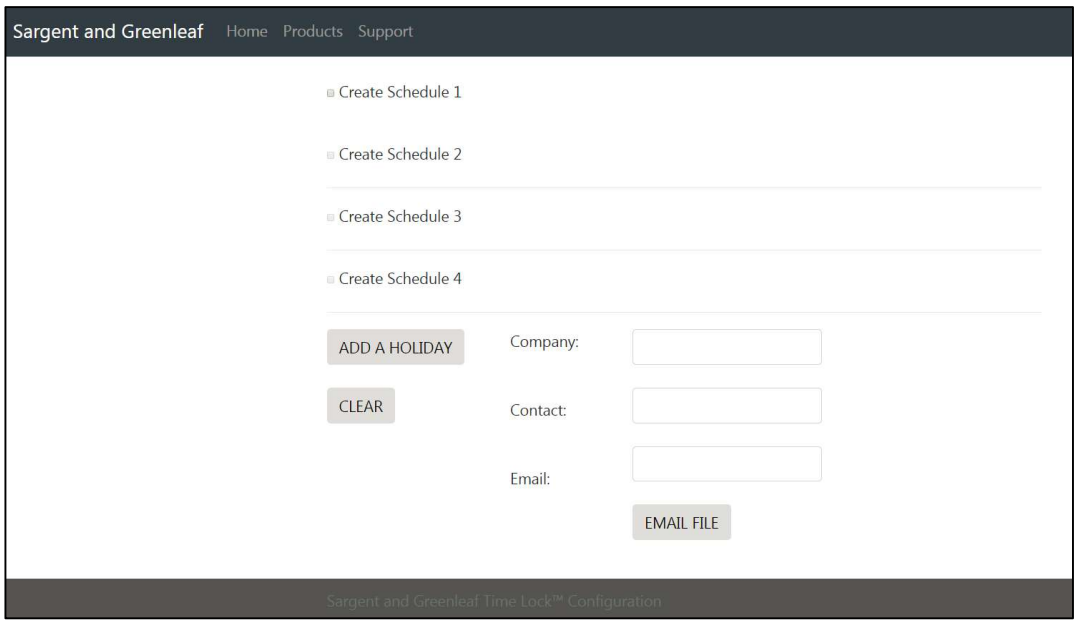

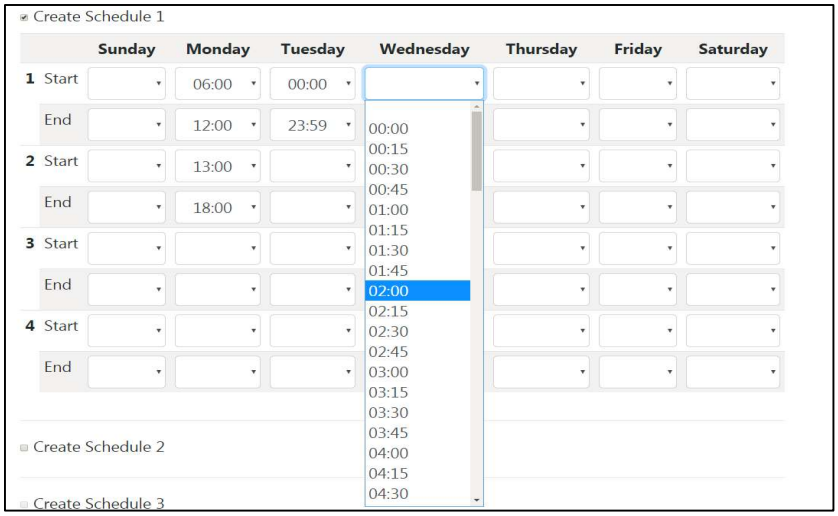

3 – Configure sus feriados

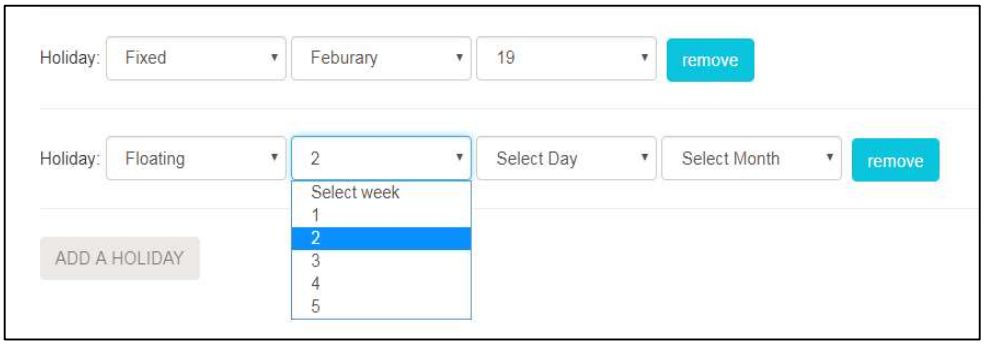

4 – Ingrese sus datos




5 – Haga click en EMAIL FILE. El sistema le enviará un mail con el archivo ***sgtimelock.sgt***
6 – Copie el archivo recibido en un Pen Drive aprobado (ver especificaciones del Pen Drive en Manual de Operaciones).
7 – Inserte el Pen Drive en el puerto USB al frente del teclado.
8 – Cargue la programación con el comando **7 2 * código de programador #**


Revisar la programación cargada


1 – Ingrese **8 5 * código de programador #**
2 – Ingrese 2 # (View)
3 – Ingrese 1 # (Schedule)
4 – Ingrese el número de la agenda (Schedule) que va a revisar (1 – 4) #
5 – Vea día por día usando la tecla #



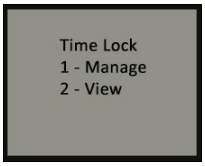



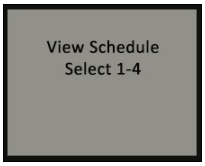

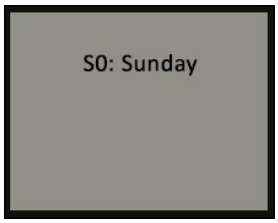







Ver feriados


1 – Ingrese **8 5 *** código de programador #
2 – Ingrese 2 # (View)
3 – Ingrese 2 # (Holidays)
4 – Vea día por día usando la tecla #



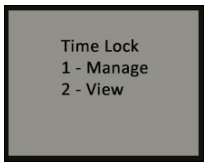




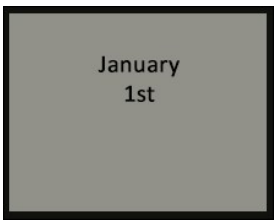

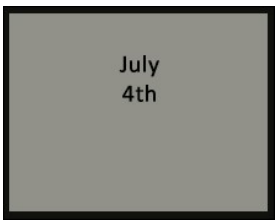


Ver vacaciones

1 – Ingrese 8 5 * código de programador #
2 – Ingrese 2 # (View)
3 – Ingrese 3 # (Vacation)
4 – Revise la agenda usando la tecla #

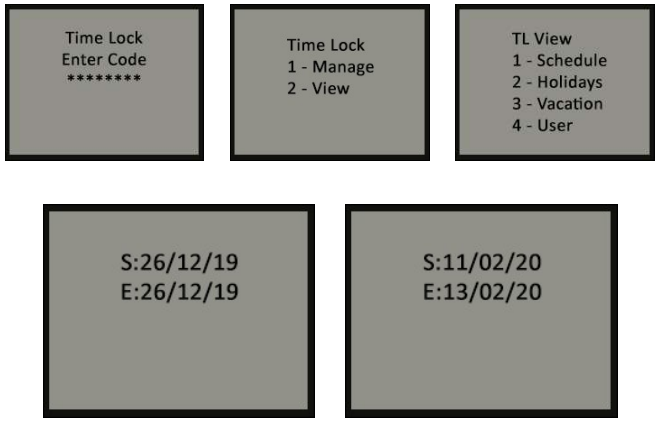

Ver asignación de agendas a códigos PIN

1 – Ingrese **8 5 *** código de programador #
2 – Ingrese 2 # (View)
3 – Ingrese 4 # (User)
4 – Ingrese posición PIN del usuario – Ej.: 10 #

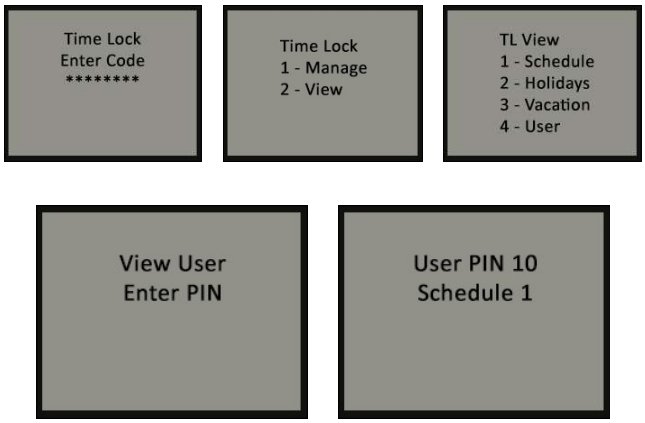

Agregar vacaciones


1 – Ingrese **8 5 *** código de programador #
2 – Ingrese 1 # (Manage)
3 – Ingrese 1 # (Vacation)
4 – Ingrese 1 # (Add)
5 – Ingrese fecha de comienzo (DD/MM/YY)
6 – Confirme fecha de comienzo (DD/MM/YY)
7 – Ingrese fecha de finalización (DD/MM/YY)
8 – Confirme fecha de finalización (DD/MM/YY)


Si quiere inhabilitar la cerradura por un día ingrese # en lugar de ingresar y confirmar las fechas de finalización.


Durante el período de vacaciones cargado no es posible borrarlas ni hay privilegios que permitan abrir la cerradura hasta su finalización.

Asignar agenda a un usuario

1 – Ingrese **8 5 *** código de programador #
2 – Ingrese 1 # (Manage)
3 – Ingrese 2 # (View)
4 – Ingrese posición PIN del usuario #
5 – Confirme posición PIN del usuario #
6 – Ingrese la agenda que quiere asignarle al usuario (1–4)
7 – Confirme la agenda

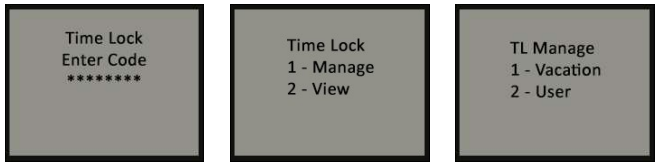


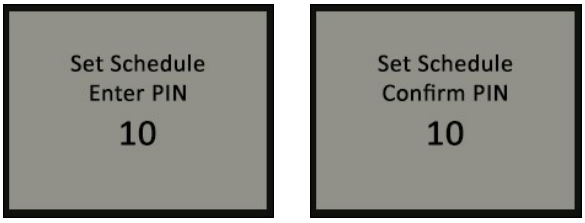

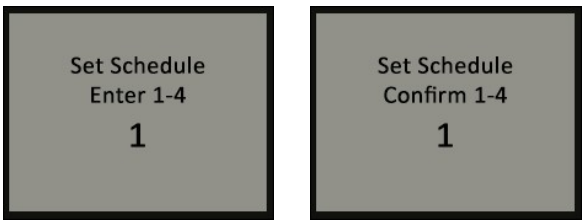

Borrar vacaciones

1 – Ingrese **8 5 *** código de programador #
2 – Ingrese 1 # (Manage)
3 – Ingrese 2 # (User)
4 – Ingrese 1 # (Add)
5 – Ingrese PIN #
6 – Ingrese fecha de comienzo (DD/MM/YY)
7 – Confirme fecha de comienzo (DD/MM/YY)
8 – Ingrese fecha de finalización (DD/MM/YY)
9 – Confirme fecha de finalización (DD/MM/YY)

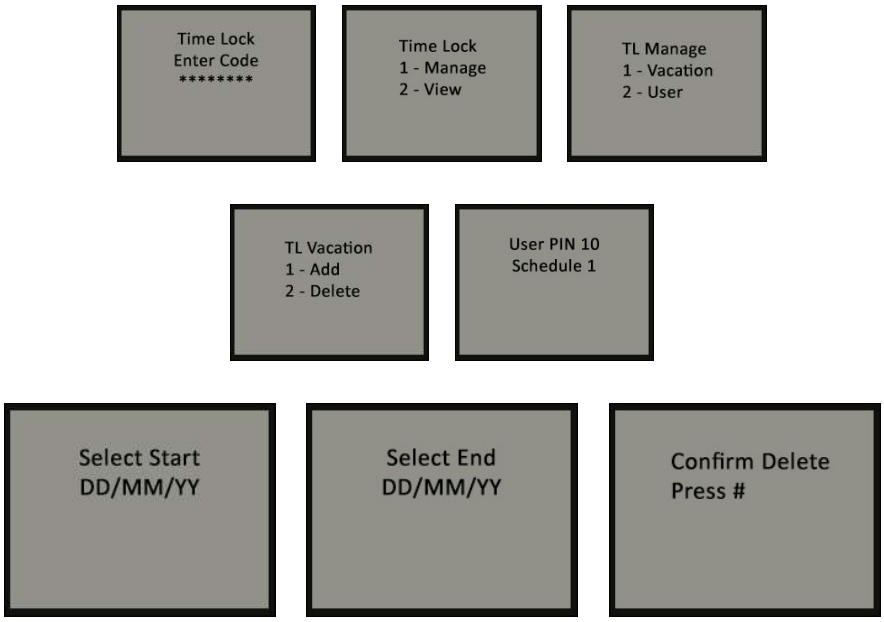

Las vacaciones que está borrando deben coincidir con las fechas configuradas en el sistema.

Resetear fecha y hora

El comando 7 1* le permitirá establecer la fecha en la cerradura en el caso en que la misma se haya borrado del sistema. Usando este comando la cerradura tomará la fecha y hora que usted le indique. **La cerradura va a tomar la hora de inicio al mediodía de ese día Y NO PERMITIRÁ SU APERTURA DURANTE LAS SIGUIENTES 12 HORAS hasta las 00:00 Hs del día siguiente.** Después de eso la configuración de la cerradura vuelve a estar disponible y cualquier cambio en la fecha y hora puede ser hecho con los comandos habituales.