


Cerraduras de llave modelos 6804 y 6824

Instructivo cambio de llave.

Paso 1


Inserte la llave de la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

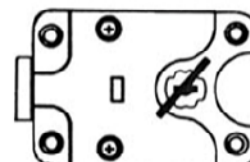

Paso 1

Paso 2


Con la llave Allen afloje el tornillo de sujeción de las levas (en el dorso de la cerradura) girándola dando cuatro vueltas y media en el sentido contrario a las agujas del reloj.

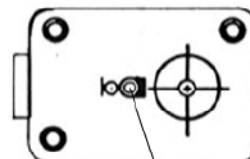

Paso 2 Tornillo de sujeción de las levas.

Paso 3


Retire la llave Allen, Gire la llave de la cerradura en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope. Retírela.

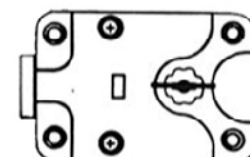

Paso 3

Paso 4


Inserte la nueva llave, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

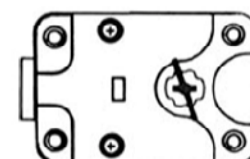

Paso 4

Paso 5


Con la llave Allen ajuste el tornillo de sujeción de las levas en el sentido de las agujas del reloj. **Atención: asegúrese de que la llave de la cerradura no se mueva mientras ajusta el tornillo. Cuide de no ajustar el tornillo en exceso dado que el mismo podría dañarse.** Retire la llave Allen.

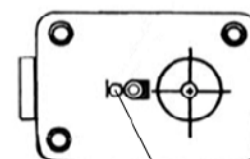

Paso 5 Tornillo de sujeción de las levas.

Paso 6

Gire la llave de la cerradura en el sentido contrario a las agujas del reloj para extender el pestillo.

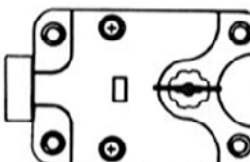

Paso 6

Distribuidor exclusivo

American Locks S.A.

Av. del Libertador 184, EP "D"

(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar