

Cable de alarma

Modelos 3006, 3007, 3028, 3029

Puede incluir las variantes -1xx, -2xx, -3xx, -5xx

NOTAS GENERALES

- Cables NARANJA y AZUL se utilizan para tomar la energía externa.
- Cables ROJO y NEGRO se utilizan para configurar la alarma silenciosa.
- Cables AMARILLO y VERDE se utilizan para habilitar y deshabilitar la cerradura remotamente.
- Las funciones de auditoría, alarma silenciosa, habilitación y deshabilitación remota, dispositivos periféricos y accesorios, funciones del software, funcionalidad de clave de un solo uso, USB, WiFi y demás funciones adicionales están más allá del alcance la certificación UL 2058 y no forman parte de la misma.
- **Requerimientos de la fuente externa de energía:** Use sólo fuentes de energía reconocidas por UL Listed / APHV / EPBU / QQGQ / QQGQ7 que cumplan con las siguientes especificaciones. Conectores y cables que conecten la fuente de energía deben ser reconocidas por la norma UL. Voltage: 9 – 12VDC Máximo: 2A
Las fuentes externas de energía y cables asociados deben instalarse dentro de la caja para mantener las certificaciones.

Operaciones

Habilitar la función de alarma silenciosa (con módulo de coacción opcional)

3 8 * Código de programador # Opción # Opción #

*Habilitar la alarma silenciosa permite al usuario enviar una señal al sistema de alarmas. Ej: 3 8 * 0 0 1 2 3 4 5 6 # 2 # 2 #*

Habilitar la alarma silenciosa (cables NEGRO y ROJO, sin módulo de alarma).

3 7 * Código de programador # Output # Función # Función #

*Habilitar la alarma silenciosa Output 1 no requiere un módulo especial para enviar la señal. Ej: 3 7 * 0 0 1 2 3 4 5 6 # 1 # 1 # 1 #*

Activar la función de habilitar/deshabilitar remotamente la cerradura (cables Verde y Amarillo)


3 6 * Código de programador # Opción # Función # Función #

*Active la función de habilitación remota 3 cuando el circuito esté cerrado. Ej: 3 6 * 0 0 1 2 3 4 5 6 # 1 # 3 # 3 #*

*Active la función de habilitación remota 4 cuando el circuito esté abierto. Ej.: 3 6 * 0 0 1 2 3 4 5 6 # 1 # 4 # 4 #*

Cable de alarma Plataforma Digital para: Señal de alarma, Habilitación/Inhabilitación remota y Energización externa.	
Cable Blanco	Futuras Funciones
Cable Marrón	
Cable Amarillo	Común
Cable Verde	Entrada 0-5 Voltios
Cable Rojo	Salida de drenaje abierto (200 mA de corriente continua)
Cable Negro	Resistencia de 10 kilo OHMS a la alimentación del sistema
Cable Azul	Alimentación (-)
Cable Naranja	Alimentación (+) 9 - 12 voltios DC / 2 amperios (*)

(*) - Fuente de alimentación certificada por UL de 9-12VDC, 2A nominales

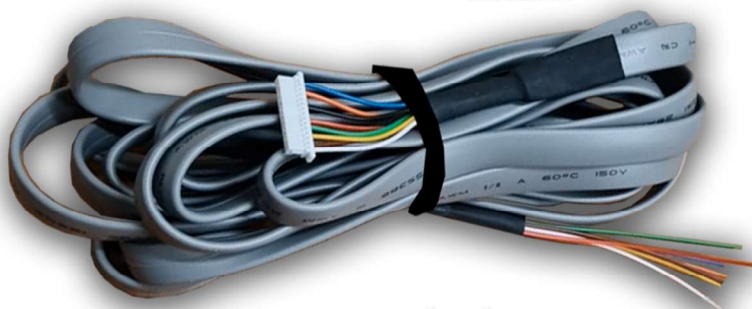

www.americanlocks.com.ar

Instalación

Modelos 3006 y 3007



Ubique la cerradura de lado de la cubierta metálica hacia arriba. Retire la cubierta quitando los tres tornillos que la sostienen. Esto va a requerir que remueva el tornillo ubicado debajo de la etiqueta. Cuando quite la cubierta asegurese de que las piezas debajo permanezcan en su lugar. El área señalada con la flecha ROJA es donde el cable va a estar conectado.



Observe el conector y su orientación. Esto va a ser importante cuando lo conecte en la cerradura. Ubique el conector y el enchufe en la misma dirección.



Orientación de los pin en una 3006/3007

Una vez completada la conexión entre la cerradura y el cable, éste debe ser ubicado en la cavidad hacia el exterior. Cuando la cubierta metálica vuelve a colocarse esta cavidad va a evitar que el cable quede presionado. El cable debe ser ubicado como se muestra. Usando los tornillos removidos en el primer paso vuelva a ajustar la cubierta.



Modelos 3028 y 3029

Cuando instale el cable en los modelos 3028 y/o 3029 no necesita remover ninguna cubierta metálica. El acceso al conectar está disponible en uno de los lados de la cerradura, marcada en la imagen por la flecha ROJA.



Orientación de los pin en una 3028/3029

