


Cerradura mecánicas de tiempo: Bicronométricas Modelo 6280

Instructivo de instalación.

Gráfico 1

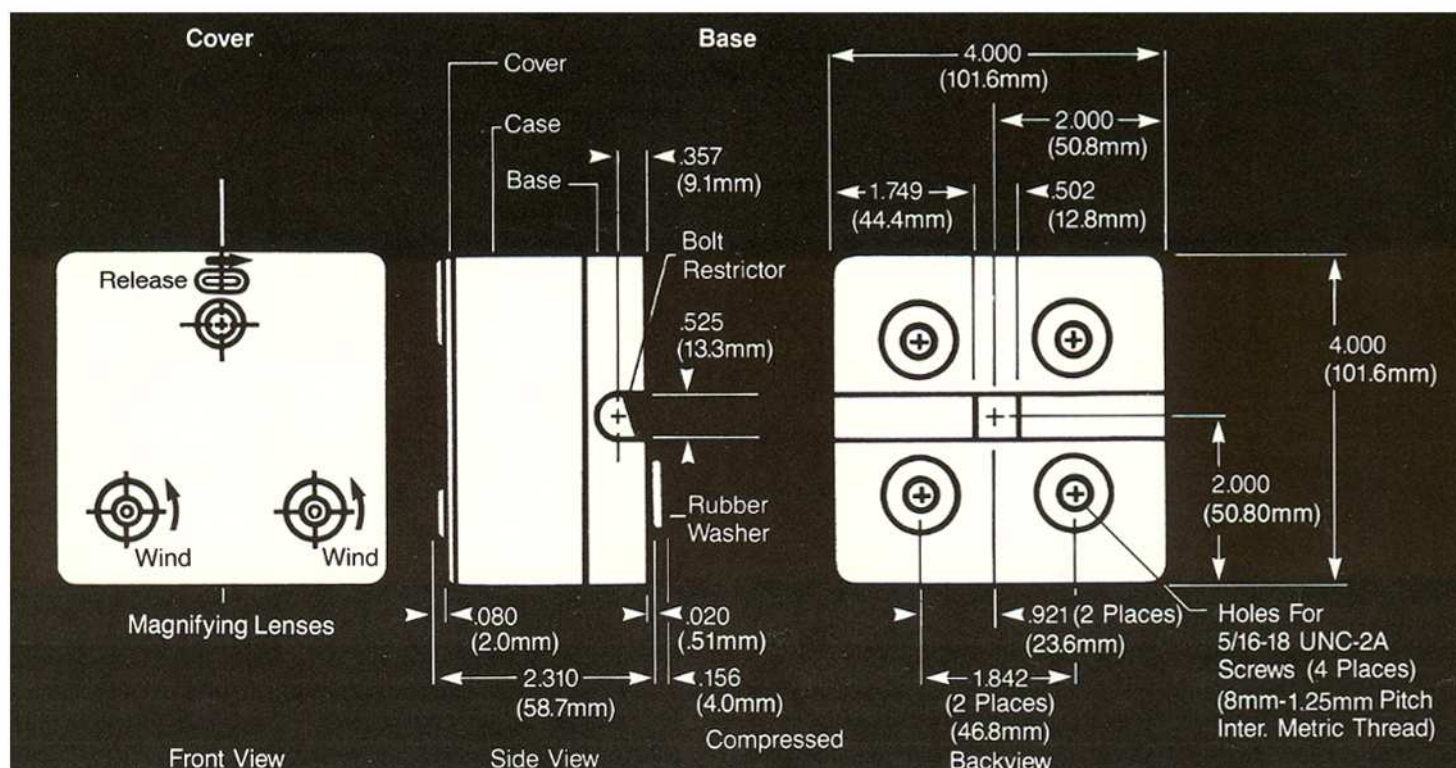

1 - Utilizando la plantilla de montaje (gráfico 1) de la cerradura Bicronométrica modelo 6280-005 que se muestra arriba haga cuatro orificios en el sitio donde vaya a instalar la cerradura.

2 - Retire la cubierta a presión (J) indicado en el gráfico 2.

3 - Remueva los dos tornillos (T) que ajustan la tapa (A).

4 - Inserte los cuatro tornillos (N) que ajustan la base con la arandela dentada interna (S) en los orificios de la base (E). Desde la parte posterior de la base (E) coloque el espaciador alrededor de cada tornillo sobresaliente e instale la arandela de goma (U) alrededor de cada espaciador entre la base y la caja fuerte o bóveda. Ajuste la base a la caja fuerte o bóveda. Apriete hasta que las arandelas de goma queden comprimidas aproximadamente a 4mm.

5 - Verifique que los cuatro tornillos (N) que ajustan la base están igual y correctamente instalados. Verifique que el restrictor del pestillo (B) está en la posición de abierto y ubique la caja (A) con los relojes muy cuidadosamente en la base (E). Sujete la caja (A) utilizando los tornillos (T) a la base (E). No ajuste demás los tornillos (T).

6 - Coloque la tapa a presión (J) en la caja (A) y verifique el correcto funcionamiento de los relojes.

Nota: Presione y libere manualmente el botón Embolo (I) al menos 5 veces para asegurar el funcionamiento.

Distribuidor exclusivo

American Locks S.A.

Av. del Libertador 184, EP "D"

(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina


Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar

**AMERICAN
LOCKS**

Cerradura mecánicas de tiempo: Bicronométricas Modelo 6280

Instructivo de instalación.

Gráfico 2

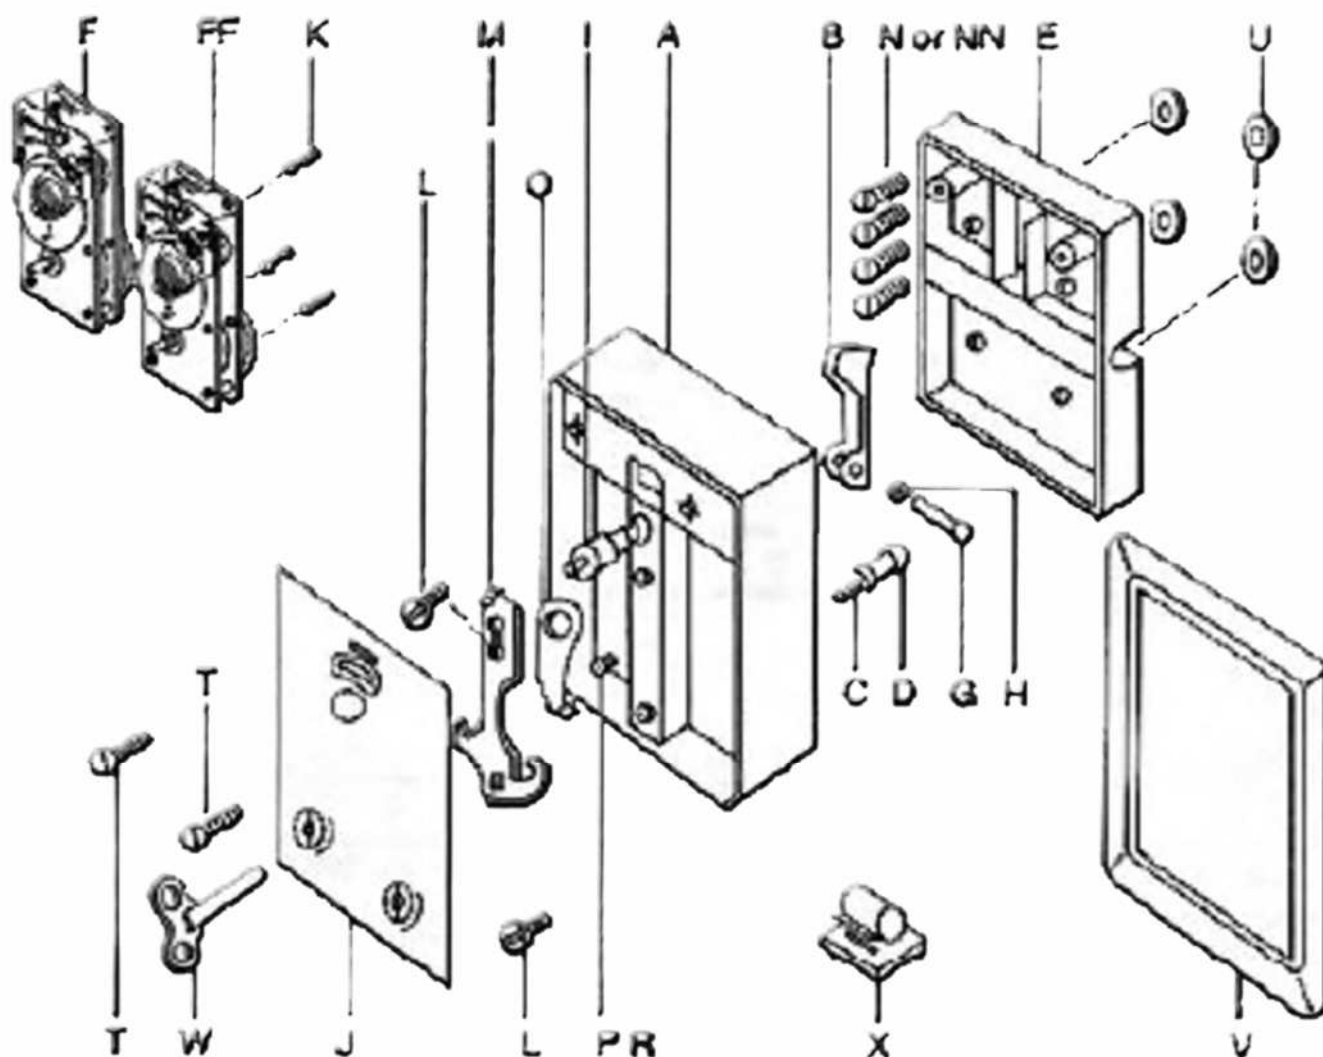

Distribuidor exclusivo

American Locks S.A.

Av. del Libertador 184, EP "D"

(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar