



SARGENT AND GREENLEAF

CERRADURAS DE COFRES DE SEGURIDAD MODELO 4545

OPERACIONES BASICAS DE USO

Para Abrir:

PASO 1 - Insertar la llave Guard o de paso y rotar, en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer tope.

PASO 2 - Insertar la llave cliente y rotar, en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer tope.


Para Cerrar:

PASO 1 - Rotar la llave cliente, en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta hacer tope.
Retirar la llave.


PASO 2 - Rotar la llave Guard o de paso, en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta hacer tope.
Retirar la llave.

Alternativa: El cliente puede cerrar cumpliendo el paso 1 de cierre, con o sin la llave Guard o de paso.

PERFIL

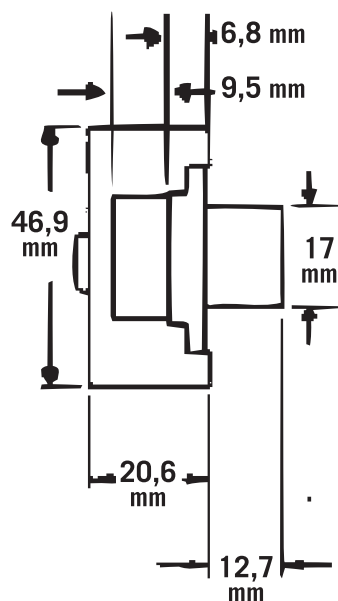

VISTA FRONTAL

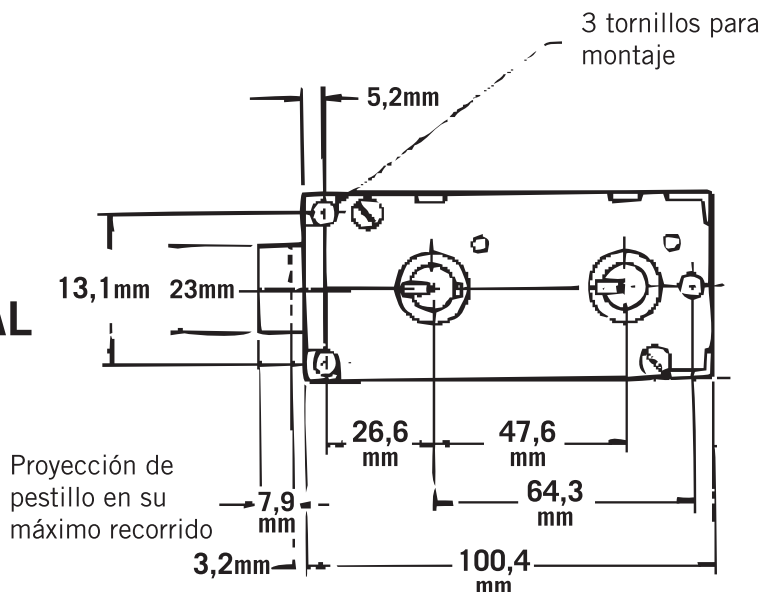





SARGENT AND GREENLEAF

CERRADURAS DE COFRES DE SEGURIDAD MODELO 4545


REPROGRAMACION: CAMBIO DE LLAVE DE CLIENTE

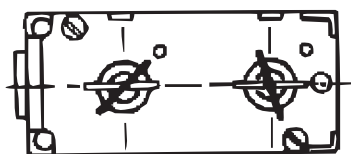


PASO 1 - Insertar la llave del Banco y girarla en sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.
PASO 2 - Insertar la llave de cliente o neutra según corresponda y girarla en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.

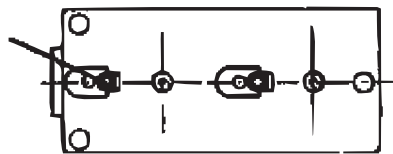


PASO 3 - Aflojar el tornillo que se encuentra en el dorso de la cerradura a la altura de la llave del cliente con la llave allen girándolo 3 y ½ vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.

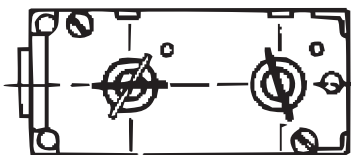


PASO 4 - Girar la llave del cliente o la llave neutra según corresponda en el sentido de las agujas del reloj hasta enfrentarla con la ranura trasera del bocallave y retirar la llave.

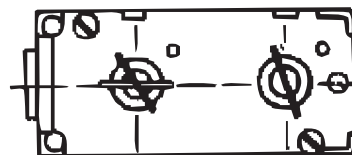


PASO 5 - Insertar la nueva llave de cliente y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope.

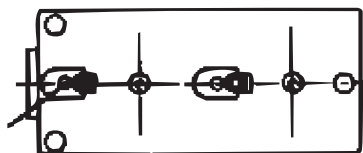

PASO 6 - Ajustar firmemente el tornillo ubicado en el dorso de la cerradura en el sentido de las agujas del reloj, sin ejercer excesiva presión.
ATENCIÓN: cuidar que la llave de cliente no se mueva de la posición de tope mientras se ajusta el tornillo.

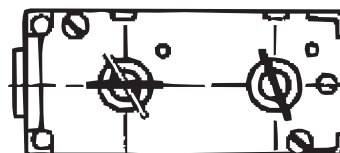

PASO 7 - Girar la llave cliente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope.
Retirar la llave.

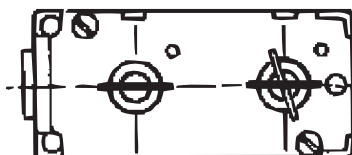

PASO 8 - Girar la llave del banco hasta que haga tope.


PASO 9 - Verifique que la reprogramación haya sido exitosa. Con la nueva llave accione la cerradura, según instructivo de operación básica de uso, tres o cuatro veces con la puerta de la caja abierta antes de cerrarla en forma definitiva.



SARGENT AND GREENLEAF


CERRADURAS DE COFRES DE SEGURIDAD MODELO 4545

REPROGRAMACION: CAMBIO DE LLAVE DEL BANCO

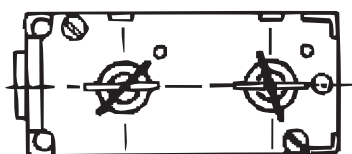


PASO 1 - Insertar la llave del Banco y girarla en sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.


PASO 2 - Insertar la llave de cliente o neutra según corresponda y girarla en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.

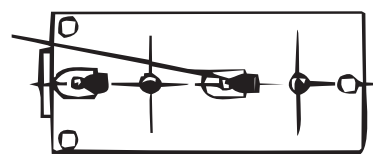


PASO 3 - Aflojar el tornillo que se encuentra en el dorso de la cerradura a la altura de la llave del banco con la llave allen girándolo 3 y ½ vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.

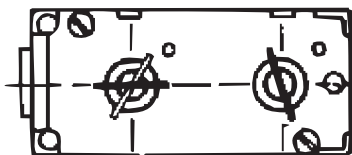

PASO 4 - Girar la llave del banco en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que haga tope y retirar la llave.

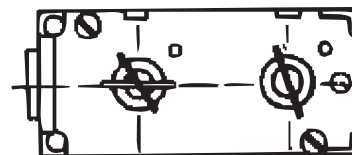


PASO 5 - Insertar la nueva llave del banco y girarla en sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.

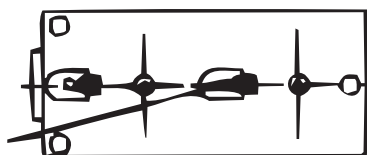


PASO 6 - Ajustar firmemente el tornillo ubicado en el dorso de la cerradura en el sentido de las agujas del reloj, sin ejercer excesiva presión.

ATENCIÓN: cuidar que la llave del banco no se mueva de la posición de tope mientras se ajusta el tornillo.

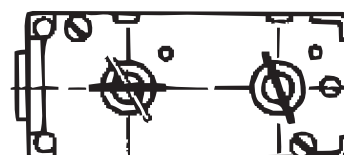

PASO 7 - Girar la llave cliente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope. Retirar la llave.

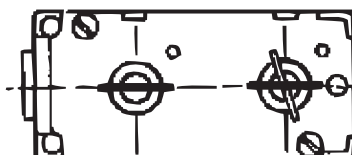

PASO 8 - Girar la llave del banco hasta que haga tope.

PASO 9 - Verifique que la reprogramación haya sido exitosa. Con la nueva llave accione la cerradura, según instructivo de operación básica de uso, tres o cuatro veces con la puerta de la caja abierta antes de cerrarla en forma definitiva.